TN51175◊

NOHMI

リサ スタンダードシステム（クォスティ対応）カラーモニター付増設インターホン

お客様用 取扱説明書

HCIJ002-U

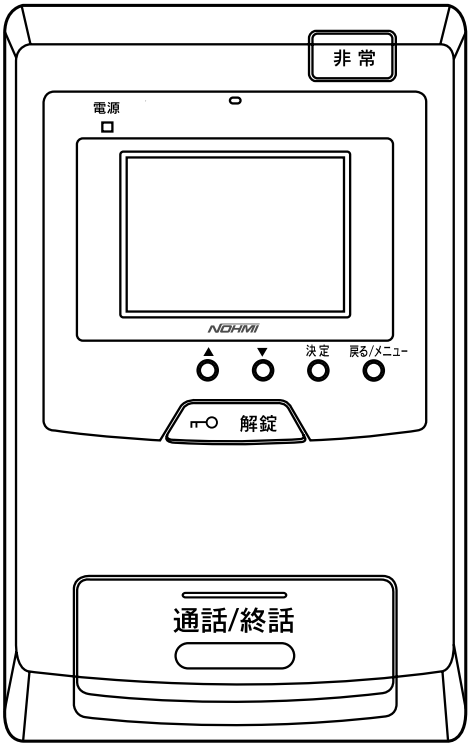

警告

製品を安全かつ正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも製品の不明点を解決できるように、大切に保管してください。

能美防災株式会社

目次

１.安全上のご注意 ・・・

1 安全上のご注意

■安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。記載内容を充分に理解し、必ず指示された内容に従ってください。

危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした時に想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。

「危険」：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うかまたは機器の機能に致命的な悪影響を及ぼすことが想定される内容。

「警告」：取扱いを誤った場合、使用者が重傷や傷害を負うかまたは機器の機能の一部に重大な悪影響を及ぼす可能性が想定される内容。

「注意」：取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うかまたは機器の機能に悪影響を及ぼす可能性が想定される内容。

絵表示の見方

左の記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

左の記号は、禁止の行為を告げるものです。

左の記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠ 危 険

ガス漏れ検知器が発報した場合は、火を消してガスの元栓を締め、ガス会社に連絡してください。また、火気や静電気を発生するものを近づけたり、換気扇など電気機器のスイッチをON・OFFすると爆発の危険があります。自然換気を行ってください。

⚠ 警 告

機器内部には電圧がかかっている部分がありますので、本体を開けないでください。感電の原因となります。

機器を分解・改造しないでください。感電・故障・発火の原因となります。

機器に液体（水、洗剤、飲み物など）を入れたり、ぬらさないようにしてください。感電・故障・発火の原因となります。

⚠ 注 意

機器の操作は必ず手で行ってください。手以外のものでは確実な操作ができず、また機器を破損することがあります。

停電して、本機の電源灯（緑）が消灯している場合は、使用できません。

携帯電話、無線機などを近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。

お手入れにはベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因となります。

2 各部の名称とはたらき

設置されたカラーモニター付増設インターホンは、接続機器により機能および使用方法が異なります。この取扱説明書で説明する機能の中で、使用できないものもありますので、機能表示をご確認のうえ、ご使用ください。

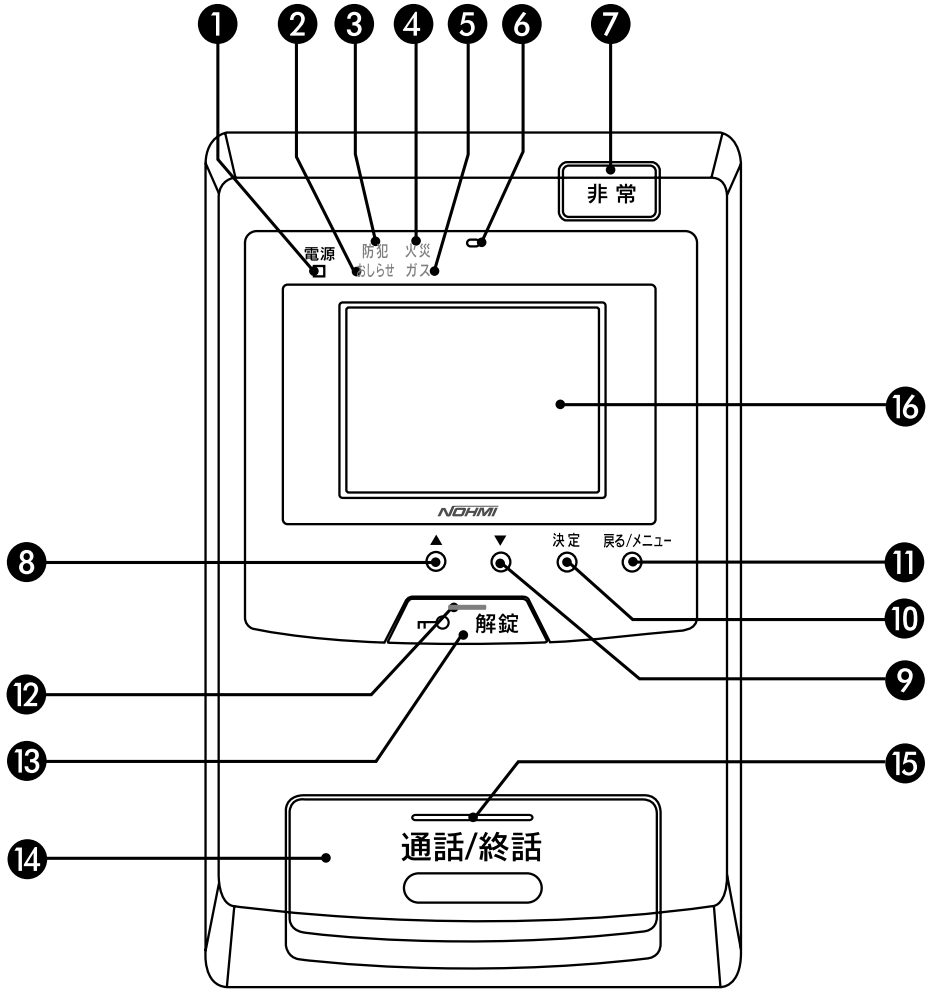

2 各部の名称とはたらき

本機のおしらせ灯(❷)、防犯灯(❸)、火災灯(❹)、ガス灯(❺)は、それぞれの情報を受信した場合のみ表示します。

---

❶ **電源灯**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ AC100V電源が供給されている時、緑色点灯します。

❷ **おしらせ灯**・・・・・・・・・・・・・・・ 宅配ロッカー着荷などの情報を受信した時、橙色点灯します。

❸ **防犯灯**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 防犯警戒中、緑色点灯します。
(玄関, 窓などに防犯センサーが設置されていなければ動作しません)

❹ **火災灯**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 火災感知器が作動した時、赤色点滅します。

❺ **ガス灯**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ガス漏れ検知器が作動した時、黄色点滅します。

❻ **マイク**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 通話時に使用します。

❼ **非常押ボタン**・・・・・・・・・・・・・ 緊急事態を管理室,玄関先(ドアホン)および室内のカラーモニター付住宅情報盤に通報する時に押します。

❽ **▲ボタン**・・・・・・・・・・・・・・・・・ モニターに表示されたカーソルを上に移動する時、通話中に通話音量を大きくする時などに押します。

❾ **▼ボタン**・・・・・・・・・・・・・・・・・ モニターに表示されたカーソルを下に移動する時、通話中に通話音量を小さくする時などに押します。

❿ **決定ボタン**・・・・・・・・・・・・・・・ モニターにカーソルで反転表示された項目で決定する時に押します。

⓫ **戻る/メニューボタン**・・・・・・ モニターにメニューを表示する時、メニュー操作中に１つ前の画面に戻る時に押します。

⓬ **解錠灯**・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 解錠ボタンが有効な時、橙色点滅し、解錠中は橙色点灯します。

⓭ **解錠ボタン**・・・・・・・・・・・・・・・ 建物の集合玄関の電気錠(オートロック)を解錠する時に押します。

⓮ **通話/終話ボタン**・・・・・・・・・・ 通話を開始または終了する時に押します。

⓯ **スピーカー**・・・・・・・・・・・・・・・ 呼出音, 通話音声, 警報音を出力します。

⓰ **モニター画面**・・・・・・・・・・・・・ 来訪者映像, 警報, メニューを表示します。

---

3 ご使用方法（インターホン機能）

本機には、室内のカラーモニター付住宅情報盤の他、建物の玄関, 管理室, お住まいの玄関など離れたところと通話できるインターホン機能が備わっています。

■通話に関するご注意

・本機とカラーモニター付住宅情報盤, カメラ付集合玄関機, ドアホンとの通話は**自動交互通話方式**です。通話する時は、相手の話しが終わらないうちに話しかけると声がとぎれて聞こえることがありますので、スムーズな会話をするため相手の話しが終わったところで話しかけてください。

・通話する際、本機から離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがありますので、なるべく近づいてお話しください。

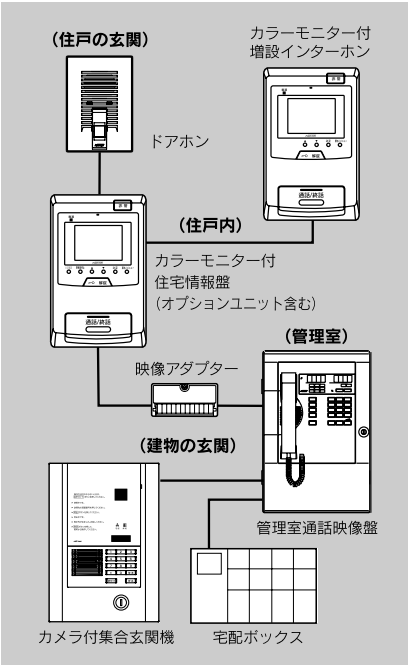

※設備はお住まいのマンションにより異なります。

・通話する際、まわりの騒音が大きい時は音声がとぎれて聞き取りにくくなることがありますので、騒音が大きい時は大きめの声でお話しください。

・カラーモニター付住宅情報盤が通話中の時は**【室内　使用中】**と画面表示され、インターホン機能を使用できません。

■通話機能の表示と呼出音

呼出しは、呼出音の種類により判別できるようにセットされていますのであらかじめ確認しておいてください。

呼出し元	画面表示	呼出音
ドアホン	ドアホン	A
集合玄関機	集合玄関	B
管理室	管理室	C
カラーモニター付住宅情報盤	室内	D

※本機から呼出しできる相手先は、室内のカラーモニター付住宅情報盤のみです。

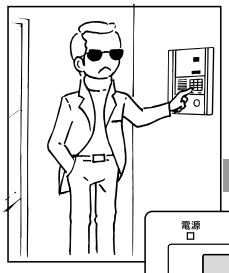

建物のオートドアは、安全確保のため、集合玄関機で来訪者、用件を確認したうえで開ける（または開けない）ことができます。

■集合玄関機より呼出しを受けたとき

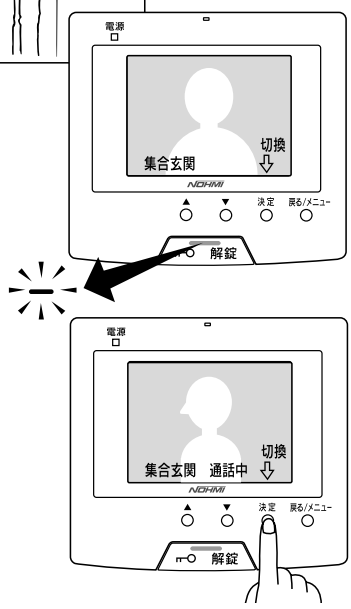

1 ●呼出音が鳴り、来訪者映像と**【集合玄関】**が画面表示されます。
●解錠灯が「**解錠**」ボタンの有効を示す橙色点滅となります。
※集合玄関機がカメラ付でない場合には、来訪者映像は映りません。
※お住まいのマンションによっては、呼出し状態では解錠灯は点滅せず、通話状態で解錠灯点滅となる場合があります。

別アングルカメラ映像を確認する場合

◎**【切換】**ボタンを押します。
※お住まいのマンションによっては**【切換】**ボタンは表示されない場合があります。
※別アングルカメラが設置されていない集合玄関機から呼ばれた時には映像は映りません。
※再度**【切換】**ボタンを押すと、元の集合玄関機からの映像に戻ります。

3-1 呼出しと通話方法

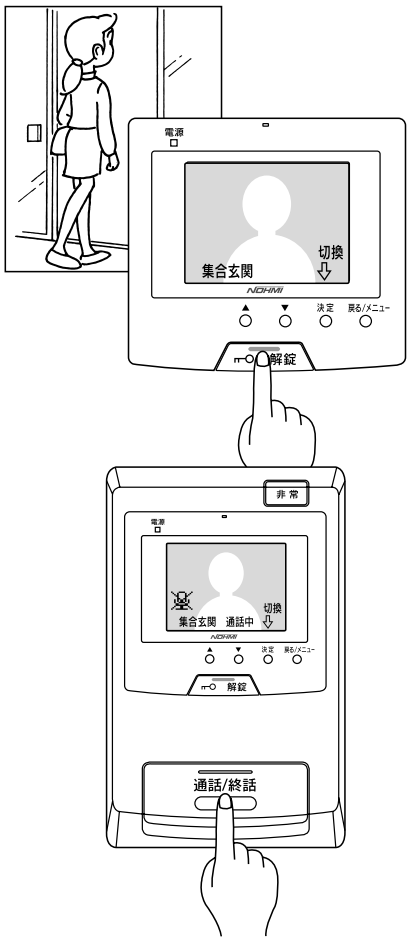

2 オートロックを解錠する場合

◎解錠灯が橙色点滅している「**解錠**」ボタンを押します。
※お住まいのマンションによっては、呼出し状態では解錠灯は点滅せずオートロックの解錠ができない場合があります。
○オートロックが解錠されます。
●解錠灯が橙色点滅から橙色点灯に変わり、約５秒間経過すると通話は自動的に終了し画面表示が消えます。

3 来訪者と通話する場合

◎「**通話/終話**」ボタンを押して通話し、用件を確認します。
●通話中は**【通話中】**と画面表示されます。
※通話したくない場合には、「**通話/終話**」ボタンを押さないでください。約45秒間経過すると画面表示が消え、呼出しが解除されます。
※自動交互通話方式のため、来訪者が話しかけている時にこちらから話しかけると、とぎれて聞こえることがあります。来訪者が話しかけている時には、こちらからの話しかけ自粛を促すマーク【 】が画面表示されます。

4

◎通話を終了するには、再度「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※「**解錠**」ボタンを押さなければオートドアは開きません。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

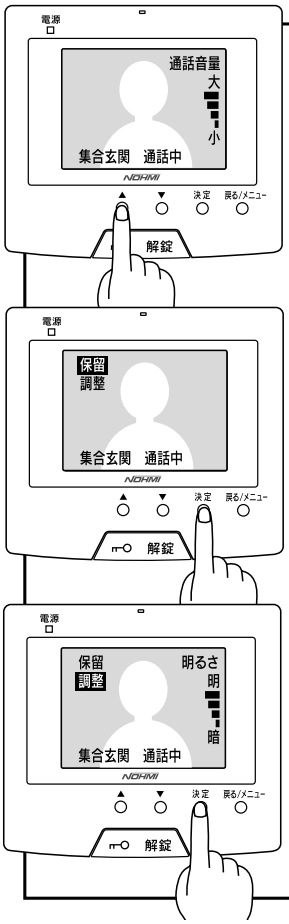

通話音量を調整する場合

◎「▲」または「▼」ボタンを１回押すと、現在の設定値が表示されます。
◎お好みで「▲」または「▼」ボタンを押すことで、本機から出力される通話音量が４段階に切り替わります。
◎約３秒間経過すると設定変更して通話音量表示が消えます。

通話中に保留する場合

◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
◎**【保留】**を選択し、「**決定**」ボタンを押すと、**【通話中】**が**【保留中】**に切り換わり、保留音〈**ピロリロピロリロ･･･**〉が鳴ります。(**【保留】**ボタンが**【保留解除】**ボタンに切り換わります)
◎**【保留解除】**を選択し「**決定**」ボタン、「**戻る/メニュー**」または「**通話/終話**」ボタンを押すことで保留を解除し、通話に戻ります。

来訪者映像の明るさを調整する場合

◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
◎**【調整】**を選択し、「**決定**」ボタンを押すと、現在の設定値が表示されます。
◎お好みで「▲」または「▼」ボタンを押すことで、モニターの明るさが４段階に切り換わります。
◎約３秒間経過すると設定変更して明るさ表示が消えます。

3-1 呼出しと通話方法

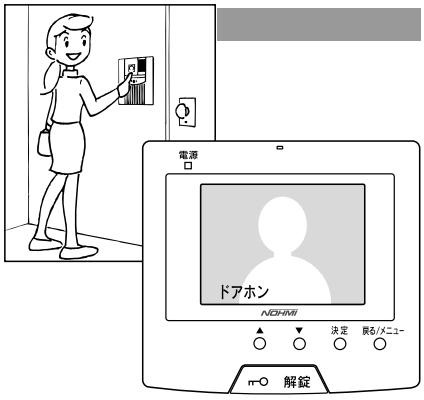

■ドアホンより呼出しを受けたとき

1 ●呼出音が鳴り、来訪者映像と【**ドアホン**】が画面表示されます。
※ドアホンがカメラ付でない場合は、来訪者映像は映りません。

2 ◎通話をする場合には「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話中は【**通話中**】と画面表示されます。
※通話したくない場合には、「**通話/終話**」ボタンを押さないでください。
約45秒間経過すると画面表示が消え、呼出しが解除されます。
※自動交互通話方式のため、来訪者が話しかけている時にこちらから話しかけると、とぎれて聞こえることがあります。来訪者が話しかけている時には、こちらからの話しかけ自粛を促すマーク【 】が画面表示されます。

> ※ドアホンとの通話中にも［**通話の保留**］、［**音量調整**］、［**明るさ調整**］ができます。それぞれの方法は P.7 をお読みください。

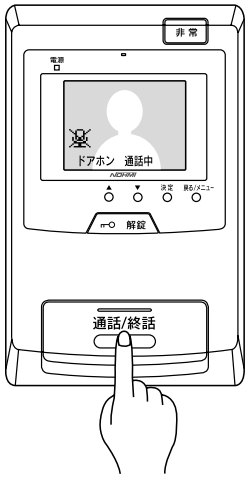

3 ◎通話を終了するには、再度「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

■管理室より呼出しを受けたとき

1 ●呼出音が鳴り、【**管理室**】が画面表示されます。

2 ◎「**通話/終話**」ボタンを押して通話します。
●通話中は【**通話中**】と画面表示されます。

> ※管理室との通話中にも［**通話の保留**］、［**音量調整**］ができます。
> それぞれの方法は P.7 をお読みください。

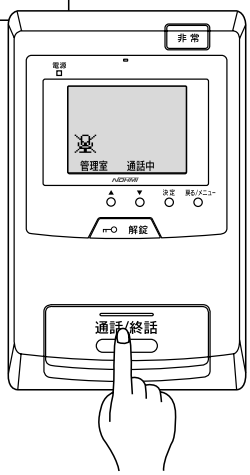

3 ◎通話を終了するには、再度「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

3-1 呼出しと通話方法

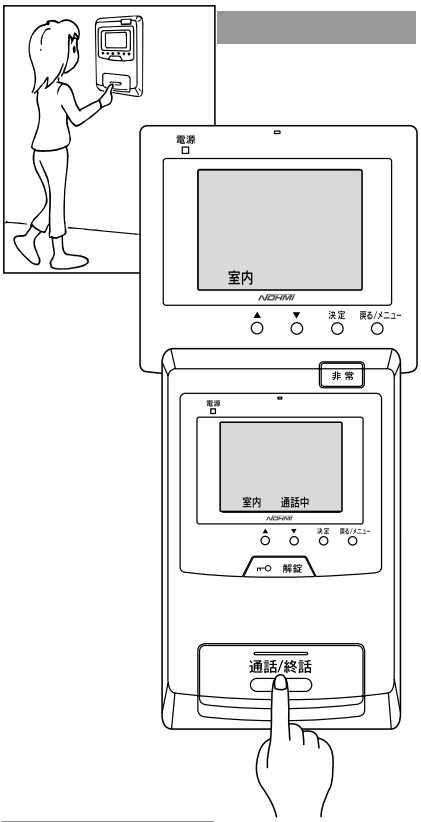

■カラーモニター付住宅情報盤より呼出しを受けたとき

1 ●呼出音が鳴り、**【室内】**が画面表示されます。

2 ◎「**通話/終話**」ボタンを押して通話します。
●通話中は**【通話中】**が画面表示されます。

※カラーモニター付住宅情報盤との通話中にも［**通話の保留**］、［**音量調整**］ができます。それぞれの方法は P.7 をお読みください。

3 ◎通話を終了するには、再度「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

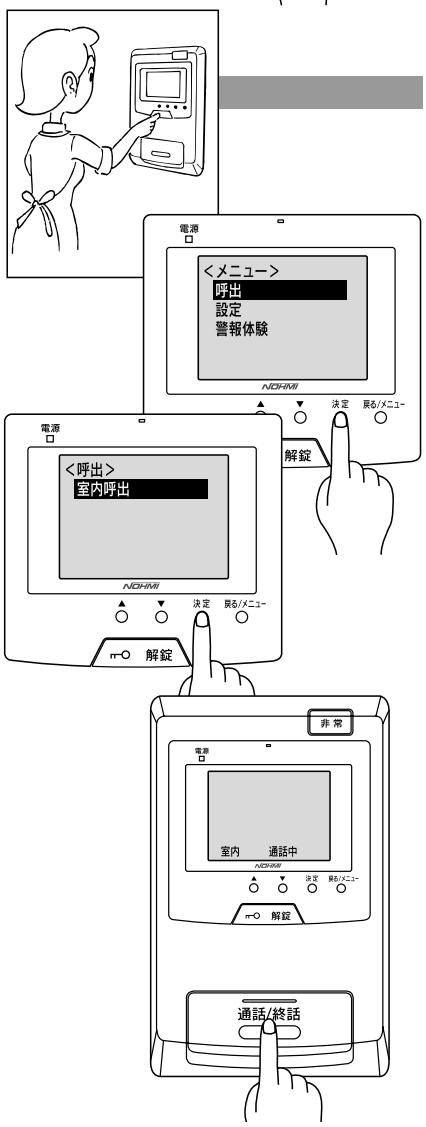

■カラーモニター付住宅情報盤を呼出すとき

1 ◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

2 ◎メニュー画面にて**【呼出】**を選択し、「**決定**」ボタンを押すと、呼出画面が表示されます。
※平常画面(画面オフ)にて「**通話/終話**」ボタンを押しても呼出画面となります。

3 ◎呼出画面にて**【室内呼出】**を選択し、「**決定**」ボタンを押すと、呼出音が鳴り、**【室内　呼出中】**が画面表示され、呼出します。

4 ◎カラーモニター付住宅情報盤で応答すると**【室内　通話中】**に切り換わり、通話ができます。
※カラーモニター付住宅情報盤で「**通話/終話**」ボタンを押さず約45秒間経過すると呼出しは終了し、画面表示は消えます。

※カラーモニター付住宅情報盤との通話中にも［**通話の保留**］、［**音量調整**］ができます。それぞれの方法は P.7 をお読みください。

5 ◎通話を終了するには、再度「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

3-1 呼出しと通話方法

■通話中に他の場所から呼出されたとき

1 ●呼出音が鳴り、『**おしらせ**』灯が橙色点灯します。

2 ◎通話を切り換える場合には、「**通話/終話**」ボタンを１回押します。
●現在の通話が終了して他の場所からの呼出しに切り替わります。
※通話を切り換えない場合には、そのまま約45秒間経過すると『**おしらせ**』灯が消灯して呼出しが解除されます。

3 ◎もう一度「**通話/終話**」ボタンを押すと通話できます。

4 ◎通話を終了するには、「**通話/終話**」ボタンを押します。
●通話が終了し、画面表示が消えます。
※「**通話/終話**」ボタンを押し忘れても、通話開始から約３分間経過すると自動的に終了します。
※誤って「**通話/終話**」ボタンを押してしまった場合にも、２秒以内に再び「**通話/終話**」ボタンを押すことで通話状態を復帰することができます。

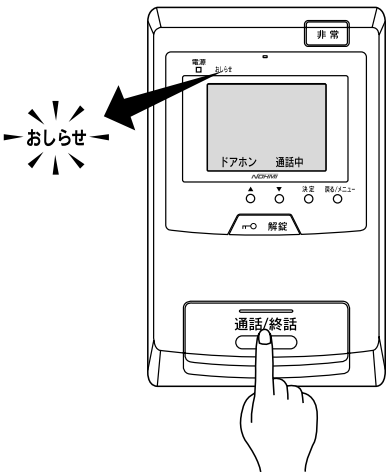

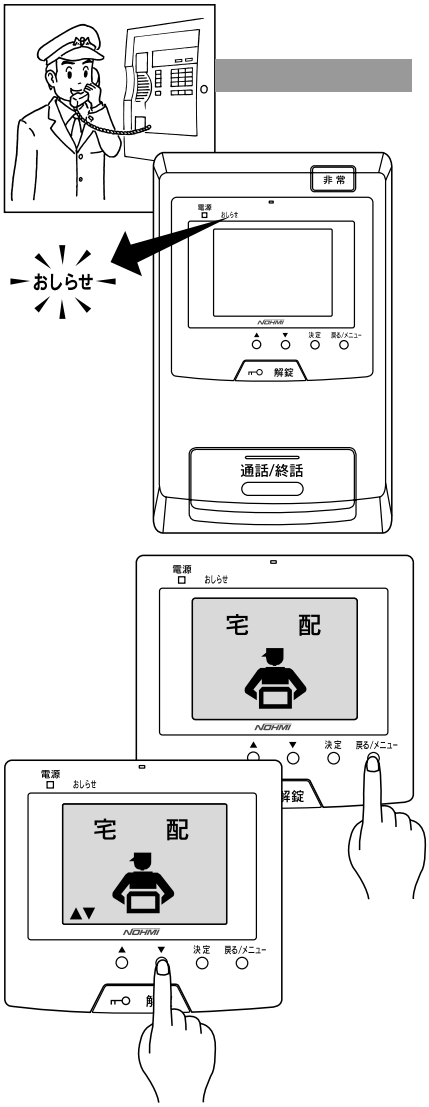

■情報を受信しているとき

1 ●宅配ボックスに荷物が届いた時などに、『**おしらせ**』灯が橙色点灯します。
※Ｐ.13 [ご使用方法(セキュリティー・生活情報)]に記載された情報を受信している場合にも『**おしらせ**』灯が橙色点灯します。
※ポケットメッセージは情報受信として残りません。

2 ◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押すと、受信内容が１件画面表示され、『**おしらせ**』灯は消灯します。
※２件以上の情報を受信している場合には、優先順位の高い順に画面表示され、『**おしらせ**』灯は橙色点灯のまま【▲▼】が画面表示されます。
情報の優先順位が同じ場合には交互に画面表示されます。
◎「▲」または「▼」ボタンを順次押すことで２件目以降の情報が順次画面表示されます。

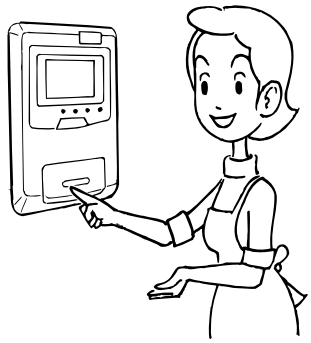

3-1 呼出しと通話方法

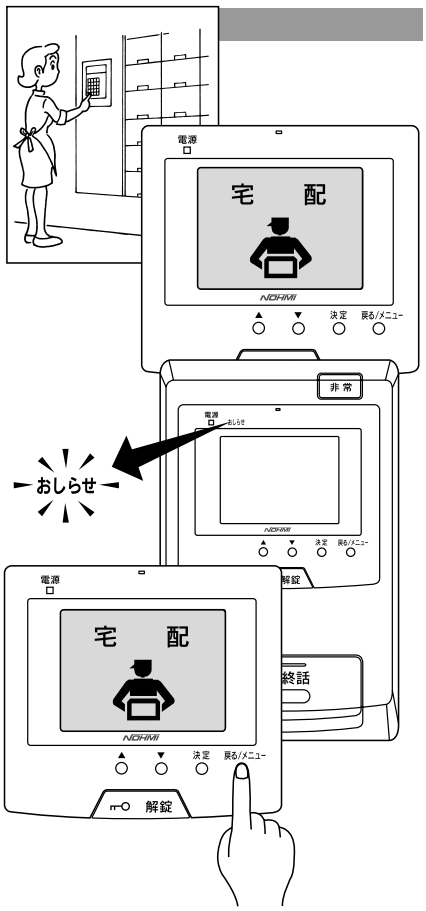

■建物の宅配ボックスに荷物が届いたとき

1 ●約３分間【**宅配**】表示をした後、画面表示が消えて『**おしらせ**』灯が橙色点灯します。

2 ◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押すと、【**宅配**】表示をして『**おしらせ**』灯が消灯します。

3 ●約３分間経過すると【**宅配**】表示が消え、『**おしらせ**』灯が再度、橙色点灯します。

※宅配ボックスから荷物を取り出すまで『**おしらせ**』灯は消灯しません。

※３分を待たずに【**宅配**】表示を消したい場合は、「**戻る/メニュー**」ボタンを押し、メニュー画面を表示させてからもう一度「**戻る/メニュー**」ボタンを押してください。

MEMO

3-2 ポケットメッセージ機能

本機は、マンション内の事前に登録し合った住戸間で簡単なメッセージを送ることができる機能（ポケットメッセージ）を備えており、送ることができるメッセージは全部で９種類あります。ご使用前にはカラーモニター付住宅情報盤にて設定が必要となります、設定方法についてはカラーモニター付住宅情報盤の取扱説明書をお読みください。

「来てください」	「連絡ください」	「外出します」	「帰宅しました」	「伺います」
「お元気ですか」	「起きましたか」	「準備ができました」	「ポケットメッセージ」	

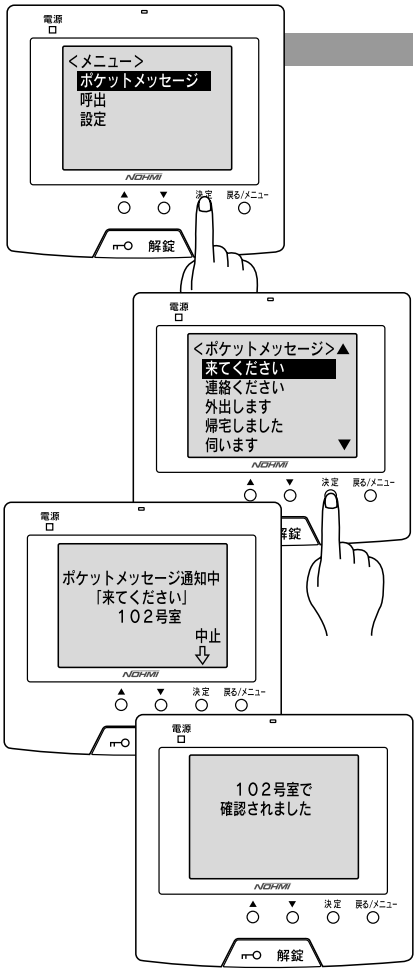

■ポケットメッセージの通知

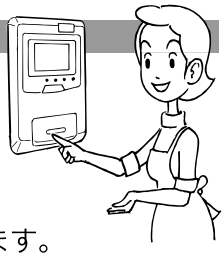

1 ◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押します。
●メニュー画面が表示されます。

2 ◎**【ポケットメッセージ】**を選び、「**決定**」ボタンを押します。
●ポケットメッセージの選択画面が表示されます。
※ポケットメッセージ設定がされていないと注意音〈**ポン**〉が鳴り、設定を促す画面表示の後、メニュー画面に戻ります。
設定はカラーモニター付住宅情報盤にて行います。

3 ◎ポケットメッセージの選択画面より、送りたいメッセージを選び、「**決定**」ボタンを押して、メッセージを通知します。
●**【ポケットメッセージ通知中】**、通知先住戸番号およびメッセージ内容が画面表示され、通知音〈**ピロリロリン**〉が鳴ります。
※途中で通知を取りやめる場合には、**【中止】**ボタンを押します。

○通知先で確認されると確認音〈**ピー**〉が鳴り、**【○○○○号室で確認されました】**と約５秒間画面表示され、画面が消えます。
※約45秒間経過しても通知先で確認されなかった場合には、通知を中止し画面が消えます。
その場合にも、通知先には履歴は残りません。

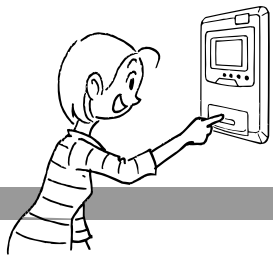

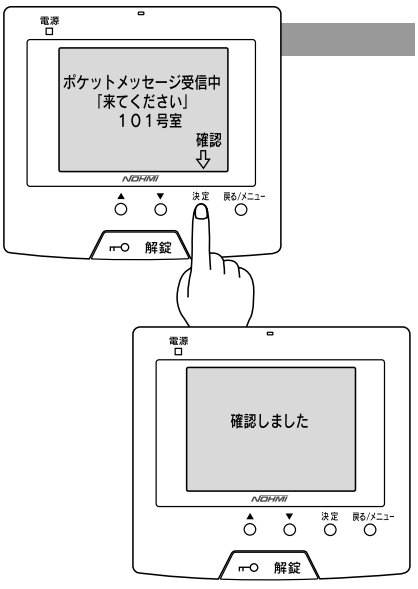

■ポケットメッセージの受信

1 ●事前に登録し合っている住戸からポケットメッセージが通知されると**【ポケットメッセージ受信中】**、通知元住戸番号およびメッセージ内容が画面表示され、通知音〈**ピロリロリン**〉が鳴ります。

2 ◎内容確認し、通知元に確認したことを伝える場合には、**【確認】**ボタンを押します。
●確認音〈**ピー**〉が鳴り、**【確認しました】**と約５秒間画面表示されます。

○通知元では確認音〈**ピー**〉が鳴り、**【○○○○号室で確認されました】**と約５秒間画面表示されます。
※約45秒間経過しても**【確認】**ボタンを押さなかった場合には、受信を中止し画面が消えます。

4 ご使用方法（セキュリティー・生活情報）

お住まいの住戸に設置してあるカラーモニター付住宅情報盤で異常を受信した時は、カラーモニター付住宅情報盤で表示・警報を行いますが、本機でも同様の表示警報を行います。異常時はモニターに警報を表示し、警報メッセージが鳴って知らせますので、落ち着いて行動し、適切な対応をしてください。

■警報時の本機の動作

※お住まいのマンションの設備により、動作するものとしないものがあります。ご確認ください。

警報＼動作	モニター表示	表示灯	警報メッセージ
火災感知器の作動	感知器 作動	『**火災**』灯 赤（点滅）	ファンフォンファンフォンファンフォン 火災感知器が作動しました。 確認してください。
火災	火　災	『**火災**』灯 赤（点滅）	ファンフォンファンフォンファンフォン 火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。 ビュービュービュー
直下階または同階からの出火	火　災 0000 号室 注1	『**火災**』灯 赤（点滅）	ファンフォンファンフォンファンフォン 火事です火事です。この近所で火災が発生しました。 安全を確認のうえ、避難してください。ビュービュービュー
ガスもれ	ガスもれ	『**ガス**』灯 黄（点滅）	ピッピッピッピッピッピッ ガスもれです。
非常通報	非　常 復旧		ピーポーピーポーピーポー 緊急事態発生。
防犯	侵　入		ピーポーピーポーピーポー 防犯装置が作動しました。
換気	換　気		ピーピーピー　換気してください。
トイレコール	トイレコール		ポッポッポッ　トイレに来てください。
バスコール	バス コール		ポーポーポー　お風呂に来てください。
コール	コール		ポロポロポロ
水もれ	水もれ		ピーピーピー　水もれです。
地震警報	地震警報		注2
火災感知器線断線	火災断線		ピー　配線を確認してください。
ガス漏れ検知器故障	ガス断線		ピー　配線を確認してください。

注1：マンションごとの設定によっては、出火住戸番号は表示されません。
注2：設備の仕様により、警報メッセージが異なります。
※ 各動作時の対応はカラーモニター付住宅情報盤の取扱説明書をご確認ください。
※ 複数の警報を受信している状態では『**おしらせ**』灯が点灯します。
※ 防犯の警報遅延中は『**防犯**』灯が点滅し、警戒中は『**防犯**』灯が点灯します。
※ 警報メッセージを止めるには、カラーモニター付住宅情報盤の「**警報音停止**」ボタンを押してください。

■緊急事態を外部に知らせるとき（非常警報）

◎緊急事態を外部に通報する時は、「**非常**」ボタンを押してください。
●モニターに【**非常**】が表示され、警報メッセージ〈**ピーポーピーポーピーポー緊急事態発生**〉を繰り返します。
●カラーモニター付住宅情報盤でも同様にモニターに【**非常**】が表示され、同様の警報メッセージを繰り返します。
●ドアホンでは『**警報表示**』灯が点滅し、同様の警報メッセージを繰り返します。
●管理室では警報とともにお住まいの住戸番号が表示され、緊急事態が発生したことがわかります。
◎警報メッセージを止めるには、カラーモニター付住宅情報盤の「**警報音停止**」ボタンを押してください。
●警報を戻す（復旧する）には、本機の【**復旧**】ボタンを押してください。

5 設定

本機にて設定できる項目は下表の通りです。

通話音量設定	本機から出力される通話音量を４段階にて設定します。	P.14
呼出音量設定	他の場所から呼出された時の本機および増設スピーカーの呼出音量を４段階にて設定します。	P.15
明るさ調整	メニュー画面の明るさを４段階にて調整します。	P.15
初期化	各種設定を工場出荷状態に戻します。	P.16

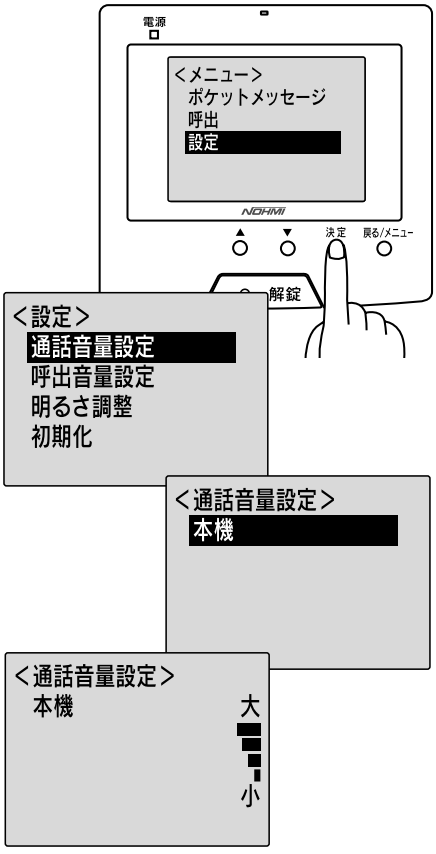

■通話音量設定（初期設定:レベル３）

1 ◎【戻る/メニュー】ボタンを押します。
●メニュー画面が表示されます。

2 ◎メニュー画面より【設定】を選択し、「決定」ボタンを押します。
●設定画面が表示されます。

3 ◎設定画面より【通話音量設定】を選択し、「決定」ボタンを押します。
●通話音量設定画面が表示されます。

4 ◎通話音量を設定する機器として【本機】が選択されていますので、「決定」ボタンを押します。
●現在の設定値が表示されます。

5 ◎「▲」「▼」ボタンを押して４段階で調整し、「決定」ボタンを押してください。
●確認音〈ピー〉が鳴り、設定変更され約３秒間表示後、通話音量設定画面に戻ります。
※「決定」ボタンを押さないと設定変更されません。

※通話中にも通話音量を調節できます。操作方法は P.７［通話音量を調整する場合］をお読みください。

5 設定

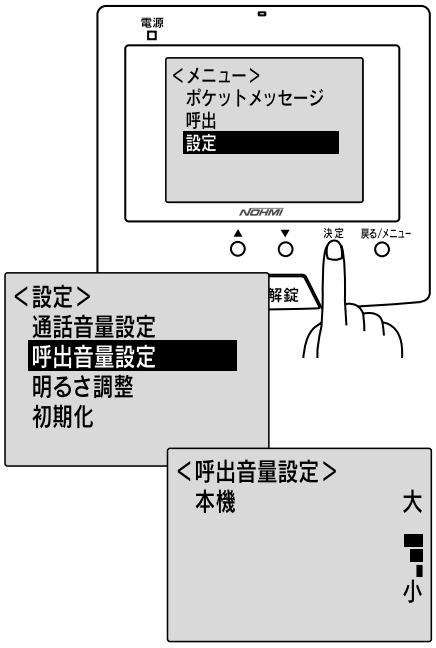

■呼出音量設定 （初期設定:レベル３）

1 ◎【**戻る/メニュー**】ボタンを押します。
●メニュー画面が表示されます。

2 ◎メニュー画面より【**設定**】を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●設定画面が表示されます。

3 ◎設定画面より【**呼出音量設定**】を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●現在の設定値が表示されます。

4 ◎「▲」「▼」ボタンを押して４段階で調整し、「**決定**」ボタンを押してください。
※音量を変更するたびに、該当する呼出音量にて鳴動します。
●確認音〈**ピー**〉が鳴り、設定変更され約３秒間表示後、設定画面に戻ります。
※「**決定**」ボタンを押さないと設定変更されません。

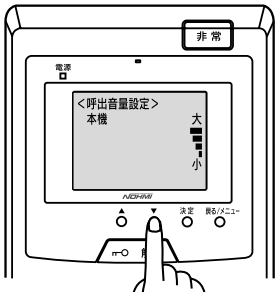

※平常状態(画面オフ)から、より少ない操作で呼出音量を調整することもできます。
画面が消灯している状態で「▲」または「▼」ボタンを１回押すと、現在の設定値が表示されます。
お好みで「▲」または「▼」ボタンを押して、本機から出力される呼出音量を４段階で調整してください。
約３秒間経過すると設定変更して呼出音量表示が消えます。
注）音量を変更するたびに、該当する呼出音量にて鳴動します。

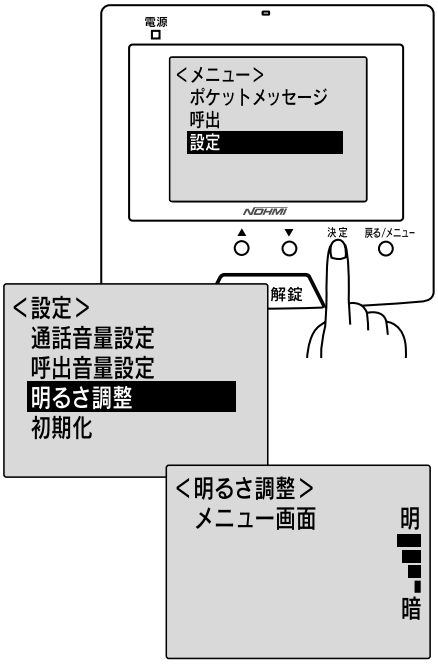

■明るさ調整 （初期設定:レベル３）

※ここで調整できるのは、メニュー画面の明るさです。来訪者映像の明るさ調整方法はＰ.７[来訪者映像の明るさを調整する場合]をお読みください。

1 ◎「**戻る/メニュー**」ボタンを押します。
●メニュー画面が表示されます。

2 ◎メニュー画面より【**設定**】を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●設定画面が表示されます。

3 ◎設定画面より【**明るさ調整**】を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●現在の設定値が表示されます。

4 ◎「▲」または「▼」ボタンを押して、明るさを４段階で調整し、「**決定**」ボタンを押してください。
●確認音〈**ピー**〉が鳴り設定変更され、約３秒間表示後、設定画面に戻ります。
※「**決定**」ボタンを押さないと設定変更されません。

5 設定

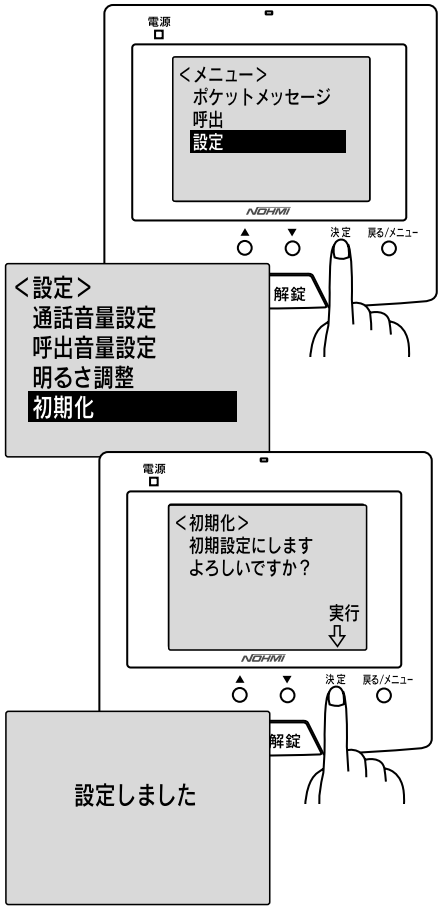

■初期化

初期化を行うと、設定を工場出荷時と同じ設定にすることができます。

1 ◎**【戻る/メニュー】**ボタンを押します。
●メニュー画面が表示されます。

2 ◎メニュー画面より**【設定】**を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●設定画面が表示されます。

3 ◎設定画面より**【初期化】**を選択し、「**決定**」ボタンを押します。
●確認画面が表示されます。

4 ◎初期化**【実行】**ボタンを押します。
●確認音〈**ピー**〉が鳴り初期化され、約３秒間表示後、設定画面に戻ります。
※**【実行】**ボタンを押さないと初期化されません。

初期化される項目と初期設定値（□印）は下表の通りです。

通話音量	本機	1　2　[3]　4
呼出音量	本機	1　2　[3]　4
明るさ	メニュー画面	1　2　[3]　4
	集合玄関	1　2　[3]　4
	ドアホン（カメラ付の場合）	1　2　[3]　4

※通話音量、呼出音量の数値は、（１：小さい～４：大きい）の４段階を示します。
※明るさの数値は（１：暗い～４：最も明るい）の４段階を示します。

■設定書き込みシート

お客様で設定した設定内容を書き込んでおいてください。

通話音量	本機	1　2　3　4
呼出音量	本機	1　2　3　4
明るさ	メニュー画面	1　2　3　4
	集合玄関	1　2　3　4
	ドアホン（カメラ付の場合）	1　2　3　4

6 機器定格

型名	HCIJ002-U
電源電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	監視時:約13W　作動時:約30W
音声警報 (主機能の鳴動音)	■火災音声･警報音 ファンフォンファンフォンファンフォン 火災感知器が作動しました。確認してください。 火事です火事です火災が発生しました。安全を確認のうえ 避難してください。ビュービュービュー 火事です火事です。 この近所で火災が発生しました。 安全を確認のうえ、避難してください。ビュービュービュー □火災感知器断線音声･警報音 ピー　配線を確認してください。 ■ガスもれ音声･警報音 ピッピッピッピッピッピッ　ガスもれです。 □ガス漏れ検知器断線音声･警報音 ピー　配線を確認してください。 ■非常通報音声･警報音 ピーポーピーポーピーポー　緊急事態発生。
通話方式	ハンズフリー自動交互通話方式
主材・色	難燃性ABS樹脂･ピュアホワイト
寸法	幅150×高240×露出部奥行11mm
質量	約650g

7 日常点検のお願い

■故障かな?と思った時は

●正常な呼び出し、通話ができない時は、工事をされた施工店もしくは能美防災株式会社最寄りのお問い合わせ先へご連絡ください。

■日常のお手入れについて

●本機本体の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくい時は、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
その際、本機に水などがかからないようご注意ください。

●ベンジン、シンナーなどの薬品は、機器の表面を傷めたり変色の原因となりますので使用しないでください。

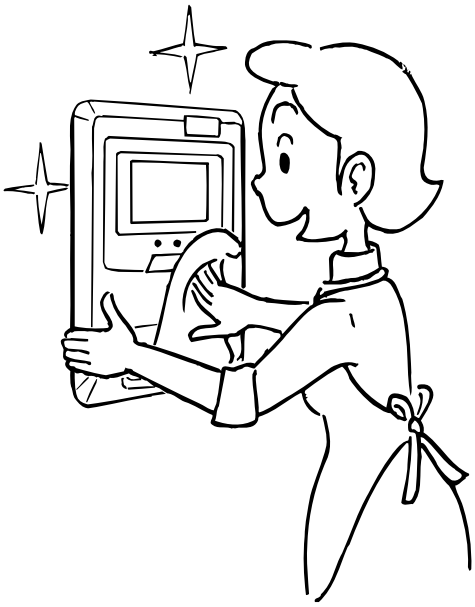

警告

機器を分解・改造しないでください。
感電・故障・発火の原因となります。

注意

お手入れにはベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
機器の表面を傷めたり、変色の原因となります。

MEMO

8 アフターサービスについて

この製品には２年間の保証が付いています。故障と思われる場合は、取り付け工事をした施工店もしくは、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
機器保証書の記載内容により、無償修理させていただきます。機器保証書は、大切に保管してください。

- **能美防災株式会社・ＣＳサービスセンター　TEL:0120-102-408**
- 能美防災株式会社最寄りのお問合わせ先

修理を依頼される前に、下記事項をご確認ください。

◆製品名（型名）・お買い上げ日（お取り付け日）
◆故障または異常の内容
◆ご住所・お名前・電話番号
◆訪問ご希望日

※使用中、故障や誤動作、またはこれらの不都合により通話利用の機会を逸した場合の損害補償については、申し受けかねますのでご了承ください。

［補修用性能部品について］

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産中止後6年です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。

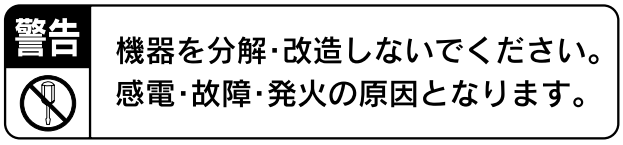

MEMO

NOHMI 能美防災株式会社

本　　社／〒102-8277　東京都千代田区九段南4-7-3　TEL.(03)3265-0211　FAX.(03)3264-4465
支　　社／北海道(011)746-6911　東　北(022)221-2695　新　潟(025)243-8121　丸の内(03)3213-1781
茨　城(029)225-2600　千　葉(043)266-0303　北関東(048)642-0147　西関東(042)627-4930
横　浜(045)682-4700　長　野(026)227-5521　静　岡(054)247-3211　名古屋(052)915-2411
金　沢(076)252-6211　大　阪(06)6330-8661　京　都(075)231-0128　神　戸(078)334-3581
広　島(082)263-7334　岡　山(086)244-4222　九　州(092)712-1560　熊　本(096)360-1051
営 業 所／旭　川(0166)35-7824　青　森(017)729-0532　盛　岡(019)645-0552　秋　田(018)862-5086
郡　山(024)933-5580　福　島(024)528-4195　上　越(0255)26-1886　羽　田(03)5757-9393
渋　谷(03)3461-1051　杉　並(03)3306-0451　城　東(03)3626-2461　城　北(03)5292-2137
五反田(03)3779-9737　土　浦(029)822-3851　宇都宮(028)637-4317　群　馬(027)328-1567
埼玉西(049)247-4640　川　崎(044)233-5773　沼　津(055)923-9669　浜　松(053)473-3422
岐　阜(058)276-7761　三　重(059)226-9860　富　山(076)444-1450　福　井(0776)21-0056
高　松(087)862-6012　徳　島(088)625-4325　松　山(089)974-2823　北九州(093)551-2588
長　崎(095)845-0135　大　分(097)543-2778　宮　崎(0985)28-8792　鹿児島(099)253-8196
沖　縄(098)862-4297
工　　場／三　鷹(0422)44-5141　メヌマ(048)588-1531